



# BITE INDICATORS SET 2+1 / 3+1 M-BITE

Instrukcja obsługi  
Owner's Manual  
Bedienungsanleitung



Abramis Sp. z o.o.  
ul. Łąkowa 52a,  
05-092 Łomianki, Poland  
mikado.pl


DESIGNED  
FOR CARP FISHING



**Sygnalizator**  
Bissanzeiger  
(Sender)  
Indicator



**Centralka**  
Sounderbox  
(Empfänger)  
Receiver

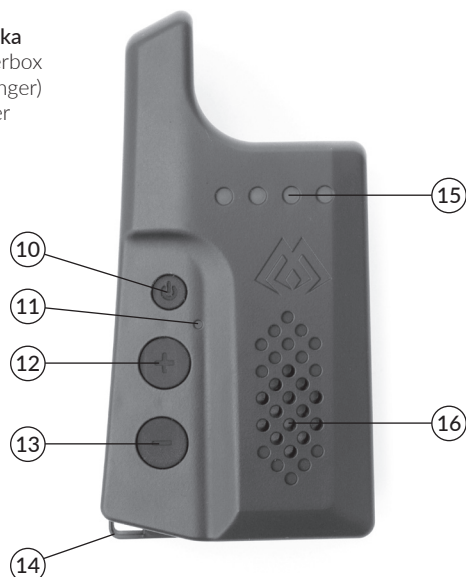

1. Linijka diodowa / LED line / LED-Band
2. Podświetlane logo / Illuminated logo / Beleuchtetes Logo
3. Regulacja tonu / Tone adjustment / Einstellrad Ton
4. Wyjście na podświetlany swinger / Illuminated swinger power output / Klinkenanschluß für beleuchtete Swinger/Hanger
5. Wkręcane antenki zabezpieczające / Additional snag ears / Abnehmbare Snagears
6. Regulacja głośności / Volume adjustment / Einstellrad Lautstärke
7. Regulacja czułości / Sensitivity adjustment / Einstellrad Empfindlichkeit
8. Głośnik / Speaker / Lautsprecher
9. 2 pozycyjny włącznik z trybem nocnego podświetlenia / ON/OFF button with night light mode / EIN/AUS-Schalter mit Nachlicht-Modus
10. Włącznik on/off / ON/OFF button / EIN/AUS-Schalter
11. Dioda niskiego poziomu baterii / Low battery alarm LED / Alarm „Batteriezustand niedrig“
12. Przyciski głośności + / Volume button + / Lautstärke +
13. Przycisk głośności - / Volume button - / Lautstärke -
14. Uchwyt na smycz / Branded rope handle / Befestigung für Handschlaufe
15. Diody sygnalizacyjne / Indication LEDs / Bissanzeiger-LED's
16. Głośnik / Speaker / Lautsprecher

#### Specyfikacja sygnalizatorów:

- 6 stopniowa regulacja głośności, tonu oraz czułości.
- Rozróżnienie kierunku brania za pomocą linii diodowej i dźwięku.
- Wysokiej jakości głośnik.
- Funkcja nocnego podświetlenia włączana przyciskiem.
- Podświetlane logo.
- Powiadomienie o niskim stanie baterii.
- Gniazdo do podłączenia podświetlanych swingerów.
- Gumowe podkładki pod wędkę.
- Wkręcane antenki zabezpieczające.
- Znormalizowany, stalowy gwint.
- Zasilanie 3x AAA.

#### Specyfikacja centralki:

- Sprawdzony zasięg 200m.
- Diody umożliwiające podłączenie 4 sygnalizatorów.
- Regulacja głośności i funkcja vibracji przy wyciszeniu.
- Ton dopasowany do sygnalizatora.
- Transmisja sygnału 1:1.
- Powiadomienie o niskim stanie baterii.
- Uchwyt pod smycz (w komplecie).
- Zasilanie 3x AAA.

#### Programowanie centralki

1. Przed programowaniem wyłączyć wszystkie sygnalizatory.
2. Uruchomić centralkę przytrzymując przycisk ON/OFF (10) przez 5 sekund.
3. Skasować pamięć centralki przytrzymując przycisk „-” (13) przez 5 sekund.
4. Wejść w tryb programowania przytrzymując przycisk „+” (12) przez 5 sekund.
5. Pojedynczymi naciśnięciami przycisku „+” (12) wybrać kolor diody, która ma być sparowana z sygnalizatorem.
6. Uruchomić sygnalizator aby zaprogramować go z centralką.
7. Czynność z punktów 5-6 powtarzać aż wszystkie sygnalizatory zostaną sparowane z centralką.

#### Indicators specification:

- 6 steps volume, tone and sensitivity adjustment.
- Drop back differential with LED line and sound.
- High quality tone speaker.
- Night light function turn on by a toggle switch.
- Illuminated logo.
- Low battery warning.
- Power out socket for illuminated swingers.
- Rod friendly rubber inlays.
- Additional snag ears.
- Standard stainless steel thread.
- Requires 3x AAA batteries.

#### Receiver specification:

- Tested range – 200m.
- Works with max 4 indicators.
- Volume adjustment and vibration option after mute.
- Tone matched to the indicator.
- Signal transmission 1:1.
- Low battery warning.
- Lanyard attachment point.
- Requires 3x AAA batteries.

#### Receiver programming

1. Turn off all indicators before programming.
2. Turn on the receiver by pressing ON/OFF button (10) for 5 sec.
3. Delete receiver memory by pressing „-” button (13) for 5 sec.
4. Go into programme mode by pressing „+” button (12) for 5 sec.
5. By short pressing „+” button (12) choose LED colour which need to be paired with indicator.
6. Turn on the indicator to pair it with the receiver.
7. Repeat action 5-6 untill all indicators will be paired with the receiver.

#### Eigenschaften Bissanzeiger:

- Lautstärke, Ton und Empfindlichkeit in 6 Stufen einstellbar
- unterschiedliche Fallbissanzeige durch LED-Band und Ton
- Hochwertiger Lautsprecher
- Nachlichtfunktion einschaltbar am Ein/Aus-Schalter
- Beleuchtetes Logo
- Warnung bei schwacher Batterie
- Klinkenbuchse für beleuchtete Swinger/Hanger
- Rutenfreundliche Gummieinlagen
- Abnehmbare Snagears
- Standard-Edelstahlgewinde
- Benötigt 3x AAA-Batterien

#### Eigenschaften Empfänger:

- Getestete Reichweite - 200m
- Für bis zu 4 Bissanzeiger
- Lautstärkeregelung und Vibrations-Option bei Stummschaltung
- Ton auf den Bissanzeiger abgestimmt
- Signalübertragung 1:1
- Warnung bei schwacher Batterie
- Mit Handschlaufe
- Benötigt 3x AAA-Batterien

#### Programmierung Empfänger

1. Schalten Sie vor dem Programmieren alle Bissanzeiger aus
2. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die ON/OFF-Taste (10) 5 Sekunden lang drücken
3. Löschen Sie den Empfängerspeicher, indem Sie die Taste „-” (13) für 5 Sek. drücken
4. Gehen Sie in den Programmiermodus, indem Sie die Taste „+” (12) für 5 Sek. drücken
5. Durch kurzes Drücken der „+”-Taste (12) wählen Sie die LED-Farbe des Bissanzeigers aus, der gekoppelt werden soll
6. Schalten Sie den zu koppelnden Bissanzeiger ein, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden
7. Wiederholen Sie Punkt 5 und 6, bis alle Bissanzeiger mit dem Empfänger gekoppelt sind.